



PLEWA
Osmose Ceramika Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 1
87-850 Chocień

54 233 75 82 @ plewa@plewa.net.pl


Uni Termo

instrukcja montażu

www.plewa.net.pl



MAKSYMALNE WYSOKOŚCI KOMINÓW PONAD DACHEM BEZ KONIECZNOŚCI ICH USZTYWNIENIA

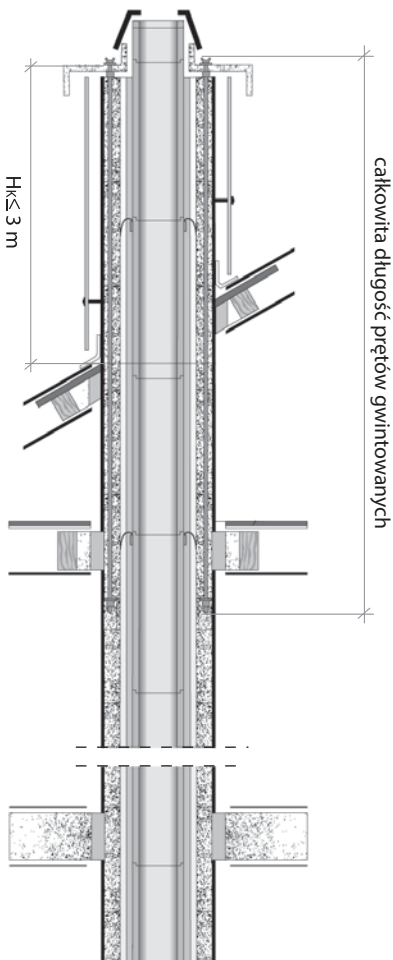


Wysokość wylotu kominu 8 - 20 m
powyżej poziomu terenu


Pustak obudowy (cm/cm)	Obudowa lekka HK (m)	Obudowa z klinkieru HK (m)
Jednociągowy		
34/34	0,73	1,41
36/36	0,77	1,52
38/38	0,82	1,63
40/40	0,85	1,75
43/43	0,93	1,93
46/46	0,98	2,12
55/55	1,20	2,69
Jednociągowy z wentylacją		
36/50	0,78	1,48
38/52	0,86	1,70
43/57	0,94	1,91
Dwuciągowy		
38/69	0,83	1,57
38/71	0,82	1,54
40/69	0,90	1,71
40/71	0,88	1,68
40/75	0,85	1,65
43/74	0,98	1,89
Dwuciągowy z wentylacją		
38/86	0,86	1,62

- Otwory w stropach muszą leżeć dokładnie nad sobą – komin musi być ustawiony pionowo.
- Odchylenia od pionu kominów przeznaczonych do pracy mokrej jest niedopuszczalne.
- Przy kominach Uni Fu i Uni Fe zachować 50 mm odstępu od elementów palnych. Przy kominie Uni Las – bez odstępu.
- Przestrzegać wymaganych przepisami wysokości kominów ponad dachem, np. 40 cm powyżej kalenicy.
- Należy przewidzieć sposób odprowadzenia kondensatu.
- Należy zapewnić odpowiednią podstawę – fundament kominu.
- Pustaki obudowy należy murować stosując zaprawę o wytrzymałości 2,5 Mpa.
- Rury ceramiczne łączyć wyłącznie przy pomocy dostarczonego kitu.
- Należy przestrzegać maksymalnych wysokości kominów nieusztywnionych ponad dachem – patrz tabela obok.
- Jeśli komin wystaje ponad połać dachową więcej niż dopuszczalne wielkości z tabeli obok należy go usztywnić w sposób podany w tej instrukcji. Poprzez usztywnienie kominu zgodnie z tą instrukcją można go wyprowadzić ponad ostatnie usztywnienie maksymalnie 3,0 m.
- W miejscu wbudowania kominu powinna znajdować się instrukcja jego montażu i oznakowanie CE.
- Przed oddaniem kominu do użytku powinien nastąpić jego odbiór przez mistrza kominarskiego.


PODSTAWOWE ODLEGŁOŚCI PRZY UMIESZCZENIU DODATKOWEJ WYCZYSTKI NA PODDASZU

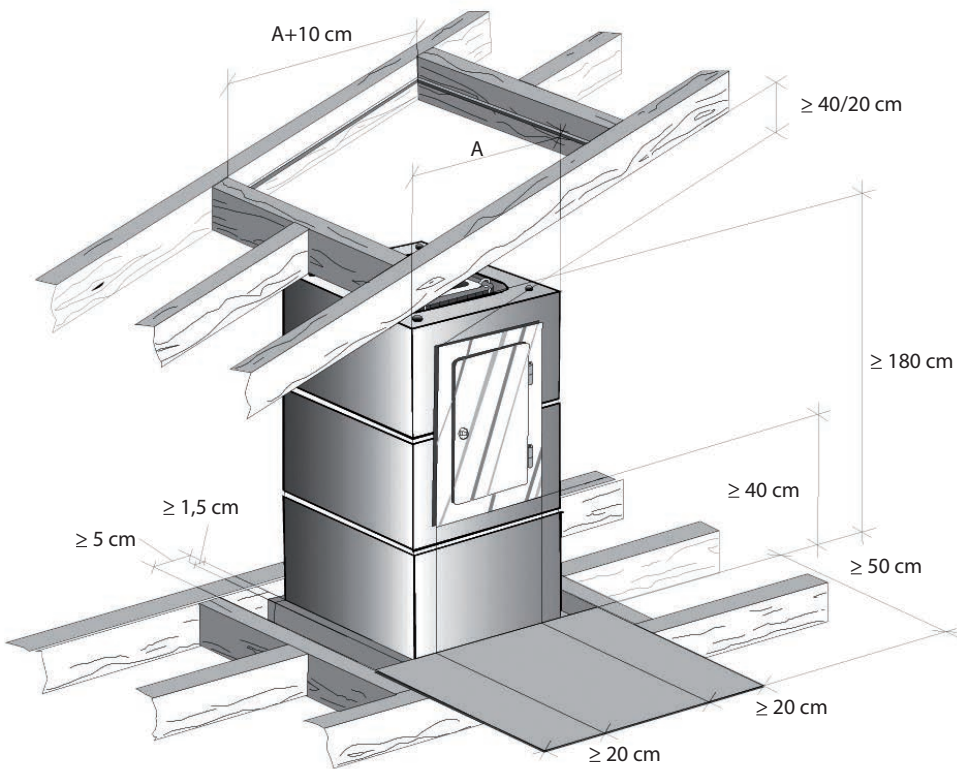


Uwaga: w przypadku systemów z podłączonym więcej niż jednym piecem nie montować szczelnych wewnętrznych drzwiczek czyszczaka.
Otwór w czyszczaku służy do wyrównywania ciśnienia pomiędzy kanałem spalinowym i powietrznym. Odległość otworu wyrównawczego od podłączenia pieca wynosi min. 2,0 m w przypadku pieców niskotemperaturowych i min. 2,5 m w przypadku pieców kondensacyjnych.

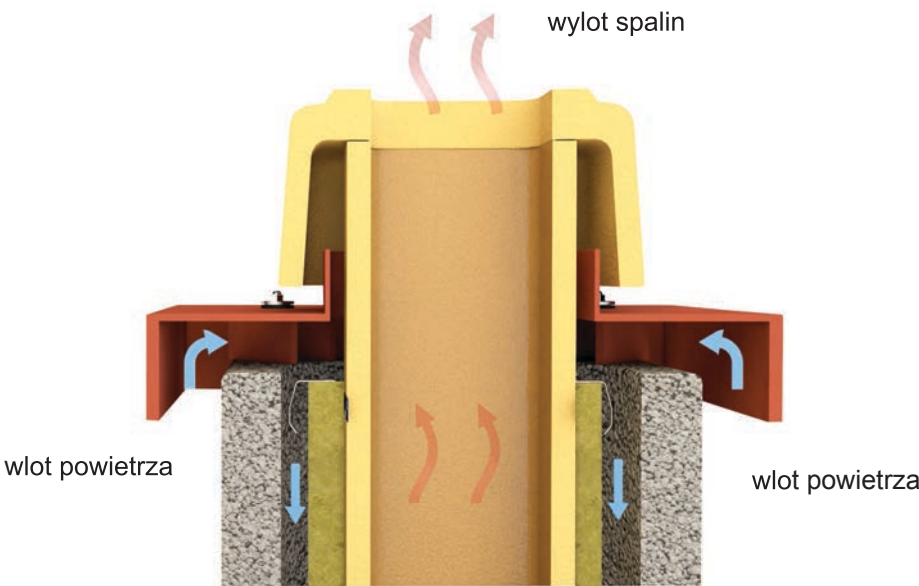

KIT - INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA/STOSOWANIA

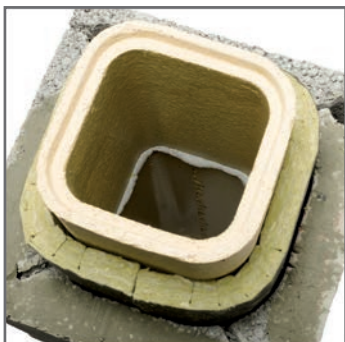

PRZYKŁAD WYZNACZANIA MIEJSC NA WYCIĘCIA W PUSTAKACH (ODPROWADZENIE SKROPLIN, DRZWI WYCZYSTKI, PODŁĄCZENIE)

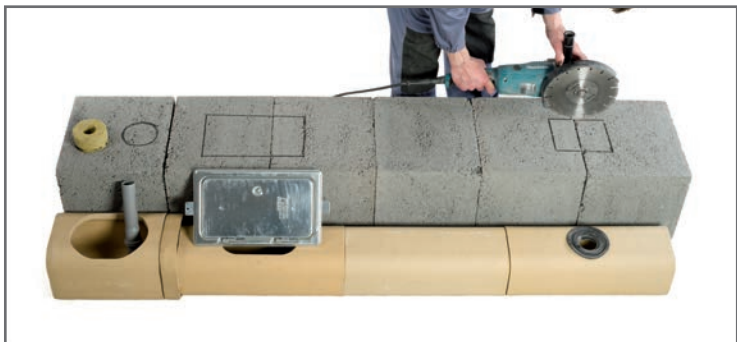

Uwaga: Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian i innowacji technicznych
* Płyta przykrywająca nie jest ujęta w cenie systemu, jest dostępna na indywidualne zamówienie
** Dodatkowe drzwiczki nie są ujęte w cenie systemu, są dostępne na indywidualne zamówienie

a. Element na zamówienie

b. Możliwe sposoby odprowadzania kondensatu: do kanalizacji lub zbiornika kondensatu

3. Oczyszczyć miejsca klejenia miski i rury cokołowej wilgotną gąbką.